


液晶 電視顯示器 使用說明書

型號: LM-15FT1

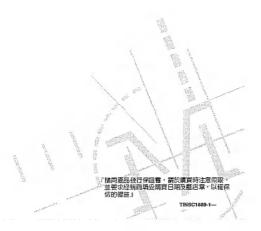

	目 錄	頁數
1	目錄	2
2	警告標語及注意事項說明	3
3	安全使用說明	4
4	電視機規格(SPECIFICATIONS)	5
5	電視機安裝與後端板之連接	7
6	電視機前面板	8
7	遙控器功能面板及控制鍵功能說明	9
8	遙控器功能鍵及使用說明	10
9	遙控器使用說明 / 顯示器功能安裝說明	13
10	顯示器功能使用及調整方法	14
11	故障檢修	17
12	壁掛安裝方法(安裝架另뺶)	19
13	電視頻道表	20

- 生產機號在品質數量管理上是很重要的,請確認顯示器上的生產機號與保證背上的生產機就是否一致。

------ 爲了安全起見請特別注意下列之各事項 -----

◎緊急處理方法:

若有異常發生時,請拔掉電源插頭,並與服務中心連絡。

- 若是變生有影無聲。邊出怪聲或怪味等的故障情形下,仍繼網使用顯示器的話,是有危險性的。請立即拔掉電源插頭,連絡服務中心修理。
- 勿自行拆下顯示器的後蓋,因爲內部有高壓電,若觸及則有觸電的危險。內部的檢查及調整請委 託給服務人員去修理。
- ——當您使用顯示器時,爲了您及府上的安全,請 ——
- 勿將電源插頭插於多重插座上。
- 勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物,並請將顯示器置放於通風良好之處。
- 清潔時,請不要忘了拔下電源插頭。
- 使用電源電壓馬外接 DC12V (4A 以上)之電源供應器 AC I/P 110V / 60Hz。

注意事項

●顯示器在使用中遇到較強的外來干擾(過多的靜電,或由於打雷使電源電壓異常 等等)而出現誤操作時,可能會發生不能接受操作指令的情況。在這種情況下, 請關閉電源開關,大約過了30秒鏡之後,重新再進行操作。

> 爲了保障您的權益,如果有任何疑問請撥: "顧客諮詢專線" TEL:(0800) 005438

警告標語及注意事項說明



警告:

- 1. 爲避免火災或電擊危險。請勿將本機關於潮濕或水氣多的地方。
- 2. 機殼內部有危險電壓存在,請勿自行打開外殼,若須維修請找合格技師處理。

注意:

- 1. 請勿將本機器僅於高溫·潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。
- 2. 請將本機器僅於通風良好的地方,機器本身之通風孔請勿阻塞。
- 3. 避免干擾請勿自行修理或更換零件。
- 4. 長時間不使用此機器時,請將電源線拔掉。
- 5. 當畫面出現異常狀況,請立即拔下電源線並檢查確認輸入電壓是否正確,然後再重新插上電源線。
- 6. 遙控器若長時間不使用.謝將內部電池收下,以防止電池漏被,而損壞遙控器。使用時,請勿長時間壓住按鍵,以亮電池過度消耗。
- 7. 請勿長時間(30 分鐘以上)顯示固定的畫面,以発顯示器產生殘留影像。
- 8. 安裝時避免反射光源, 螢幕面通常與光源成 90'可以將反射光源減至最低。
- 9. 安裝位置以觀賞者平視時 ,目光不高於螢幕上綠爲佳。

安全使用說明

使用本機器前請詳細閱讀本說明書.

- 1. 詳讀此說明書,並妥善保存此說明書...
- 2. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器.
- 3. 顯示螢幕爲塑膠玻璃材質,故螢幕表面若受撞擊,或被刮時會損傷顯示螢幕。
- 4. 清潔機器時讀將電源線拔掉,請用軟布沾水擦拭,勿用甲苯,甲烷,乙醇,丙酮,醋酸 或 鉱化物因 寫這些物質會損傷顯示螢幕。
- 5. 請勿將本機器置於靠近水源處。
- 6. 請將機器放置平穩的平面上,以避免掉落而發生危險.
- 7. 機器外殼上的通風孔,是提供本機散然用,請勿將本機器置放床、沙磯・地毯上以避発阻礙通風孔 之散熱功能.
- 8. 請使用機器上標示之電源電壓,若不清楚為避免誤用而發生危險,請向經銷商查詢.
- 本機器使用 DC 12V,電流至少為 4A 的電源供應器,此與安全有關裝置,請務必使用附屬之電源 附件,請勿自行更換,若需要更換,請找技術人員更換以確保安全。
- 10.電源線上請勿放置任何物品,亦避免被人踐踏到.
- 11. 若有其他電源線與本機器同用時,請確保電流在可使用範圍內並注意電源插座上之總電流不要超級 150
- 12. 機器故障時請找合格之技術人員維修而勿自行打開外殼修理.
- 13. 發生下列情形時請拔掉電源線,並通知合格之技術人員。
 - A. 電源線或電源插頭損壞.
 - B. 有液體傾倒入機器內.
 - C. 機器附於水中或雨中.
 - D. 機器各功能無法依說明書操作.
 - E. 機器會掉落或外殼受損.
 - F. 機器的功能有明顯改變時.

-4-

電視機 規格 (SPECIFICATIONS)

顯示器功能部份:

10 输入机	先 Sync	TTL
		Positive or Negative
	視頻訊號	RGB:0.7Vp-p@75Ω


RGB for VESA standard

11	Mode No	Resolution	Refresh Rate	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	Dot rate
			(Hz)	(K Hz)	(Hz)	(MHz)
	1	640(VGA)× 480	60	31.5	59.94	25.175
	2	640(VGA)× 480	70	31.5	70	28.3
	3	640(VGA)× 480	72	37.9	72.81	31.500
	4	640(VGA)× 480	75	37.5	75	31,500
	5	800(SVGA)× 600	56	35.1	56.25	36.000
	6	800(SVGA)× 600	60	37.9	60,317	40.000
	7	800(SVGA)x 600	72	48.1	72.19	50,000
	8	800(SVGA)× 600	75	46,9	75	49.500
	9	1024(XGA)× 768	60	48.4	60.01	65.000
	10	1024(XGA)× 768	70	56,5	70,07	75.000
	11	1024(XGA)× 768	75	60.0	75.03	78.750


電視機 規格 (SPECIFICATIONS)

No 液晶電視	型號	LM-15FT1
1 顯示板	大小尺寸	15.0" Diagonal
	顯示尺寸	304.1mm(H) X228.1mm
	類小人で	TFT type, Anti-glare, Hard coating
	Pixel pitch	0.297mm(H) X0.297mm(V)
	亮度 Brightness	
		250cd/m² (typical)
	對比 Contrast Ratio	400:1(typical)
	Response Time	25ms (typical:Rise+Fall time)
	視角	水平: ± 80° 垂直: ± 80°
2 TV, Video	Color system	NTSC
	Sound system	M/N
	Video format	CVBS,S-VHS
	類道	VHF low CH 2~CH B (55.25~127.25MHZ)
	28125	VHF high CH C-CH W+11 (133.25-361.25MHZ)
		UHF CH W+12~CH 69 (367.25~801.25MHZ)
		CATV (A-5-A-1, A-1, J-W, W+1~W+84)
3 輸出, 輸入 端	子 天旅輸入	F Type X 1
	色差影像輸入	RCA Jack X 3
	色差聲音輸入	RCA Jack X 2
	S-VHS 形体输入	S 端子 X 1
	S-VHS 學音輸入	RCA Jack X 2
	AV 检入	RCA Jack X 3
	AV 特出	RCA Jack X 3
	RGB 影体輸入	D-sub 15 pin Female X 1
	RGB 學业輸入	3 5mm Slereo phone Jack X 1
	RGB 影像輸出	D-sub 15 pin Female X 1
	昼音輪出	3.5mm Stereo phone Jack X t
4 電源	輸入	AC i/p 100~240Vrms (50-60 Hz)
	輸出	DC o/p 12V / 4Amin Adapter
5 消耗功率	使用時	≤50W
7,40,33	待機	≤5W
al state to account		
5 外型尺寸(WXHXI		434mm x409 mmx74 mm
	合腳座	434mm x443 mmx179 mm
7 重量	淨重(含腳座)	6.5 Kg
	腦庵	0.92Kg
	毛重(含腳座)	9.1 Kg
3 環境溫度	操作温度	10°C-40°C
14(1)(112)(操作温度	20%~70%
		-10°C-60°C
	储存温度	
	儲存濕度	20%-70%
附件	說明書	中文説明古(TINSC-1889-1)X1
	RGB 訊號線	1.8M Cable X1
	電源供應器	12V /4A Min AdapterX1
		AC POWER CORD X1
	電源線	
	遙控器	RC-235A X1
1		AAA (4) X2
		RC-235A X1

-5-

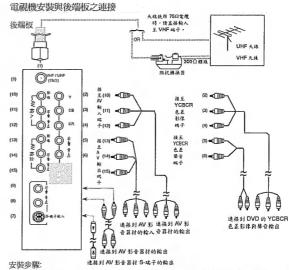

- 1. 在安裝時請依照本說明書之說明,並確認您的影像設備及顯示器之電源是否已關掉。
- 2. 連接天線或有線電視訊號線及影像信號設備的輸出到您的電視上。
- 3. 先將電源線與電源供應器接妥,再將電源供應器輸出插上電視機上之 DC12V 電源輸入端,整理 好配線後最後將 AC 電源線插到 市電的插座上。
- 4. 打開影像設備. (如 DVD · HDTV 解碼器 · VCD....) •
- 5. 按下顯示器背後的電源鍵再按下前面板的電源鍵,此時電源指示燈會變爲綠色,畫面在7秒內會 出現。

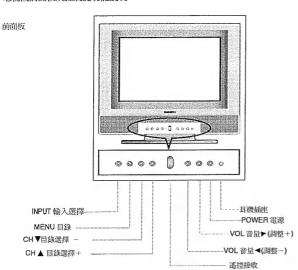

1. 電源 (POWER):

可以開·關多媒體顯示器。當地源打開時,綠色指示燈會亮,再接一次此聲開港 源關掉,此時綠色指示燈熄滅,黃色的(STAND BY)待機指示燈亮。

頻道/調整 (CH/ SELECT):

可帶探多媒體顯示器之接收語道·按選台▲以增加語道·按選台▼以減少超道。 目錄功能時以▲ ▼ 鍵做選擇待調整之項目之用。被選到之功能則發幕上功能標 示會變綠色

3. 音順 (VOL):

可改變多媒體顯示器音量(VOLUME)之大小唇。

O VOLO

 按住帝屈▶以增加帝昼·按住帝量◆以減少帝量。 當目錄出現在發幕上時,前面板之音量◀▶鏈,當作調整之功能使用。

国錄 (MENU):

按目锋翻脖, 替就上来现此根据之名功能 项目规题定值。

输入逻辑: (INPUT)

按此鍵以選擇顯示之模式,連續按此建時,董幕上會依序出現。

→ TV --> AV1 --> SV1---> YCBCR --> RGB --

-8

遙控器功能鍵及使用說明

可以開、開多媒體顯示器。當電源打開時,縣色指示燈會差,再接一次此鍵則電源關 採,此時線色指示燈熄滅,黃色的(STAND BY)待機指示燈蹇。 辩源(POWER):

可以選擇多媒體顯示器之立體聲或副語之模式(AV或 RGB 模式輸入時期無此功 立體雙語 (MTS): 1.

主語單聲 (MONO) 2. 選擇模式 → 立題聲 → 刷語 → (STEREO) (SAP)

8. 腳音 (MUTE):

可以暫時消去多媒體顯示器的聲音

接下此點接、聲音會立即淘失、欲執行靜音狀態時量幕左上角出現 "靜音"字操、再接一次此鍵则恢復原來之音量。

接數字健來選擇思要的頻道。

(3)

B. 有線階級模式:

14 終 12 個數字雖去選擇 CH1 到 CH99(例如接"0"及"7"健去選擇 CH7)。 2. 如欲要選擇 CH100 到 CH125·首先要接"100"再接所需要之十進位數(例如 CH100 則先接"100"及"0"·"0",而 CH125 則先接"100"再接"2"及

(0)"5" POST

頻道 (CH): 可選擇多样體顯示器之接收頻道 按理台+以原加和道,按理台-以減少和道。

10. 音趾 (VOL): 可改變多媒體顯示器音量 (VOLUME) 之大小聲。 (+) 3. 按住音量+以增加音量、按住音量-以減少音量。

常操作祝韵出现在登幕上時、前面板之音量+/- 鍵、常作調整+/-之功能使用。

11. 兩台互換 (QV): 按此鍵快速回復到先前所收配的頻道。

12. 重低音(WOOFER): 接下此鏈以選擇重低音是 ON 或 OFF·接此键時螢幕會依序出現 "重低音 閒" , " 重

低音 閘"字樣,以獅禾所選擇的狀況。

13. 環擬音效 (SURROUND): 按下此與可使輸入單音訊號變成模擬立體音效輸出。亦可使輸入立體訊號變成模擬環繞

14. 選合設定

可以用來設定一般電視或有線電視之所有報道。 按"選台設定"按理時,准確的自動將所有記憶之統道以 0.5 秒的問題,從贖到尾顯示 一次,最後停留在可收視頻道的第一台。 (FULL SEARCH)

15. 銀道增減 (CH ADD 可用以增加某一電視頻道與翻除不要之電視頻道。 /SKIP):

16. 字幕顯示: 可以顯示目前設定狀態,


(DISPLAY) 17. 一般/有線電視:

可以切换所收看的很强筋目爲一般泄积或有線電視模式。

(AIR/CABLE)

註:一般問題可接收之統首由"2"至"69",而有線電視可接收紙道由"1"至"125"

遙控器功能面板

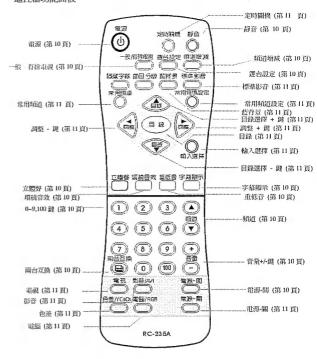

-9-

遙控器功能鍵及使用說明

用以控制在無信號之狀態是否穩態背景。 18. 裝背母:

(BLUE BACK)

按下此键使营薪上之烟示恢復到工碗設定值。

19. 標進影音: (RECALL

20. 輸入選擇: (INPUT)

按此鍵以選擇顯示之模式、連續按此鍵時、螢幕上會依序出現。 → TV → AV1 → SV1 → YCBCR → RGB

21、定時關機 (SLEEP):

當您盆設定團機時間時·連續按下此鍵可任意設定由 0→15→30→--90→120→0 分 鐘的自動關機之時間。按目錄鏈,遊面選單會消失,即完成定時關機設定

22. 常用轭道設定

其功能爲可記憶經常在觀賞之龍台,(在遙控器上操作)先遭到恃記憶之朝道再按下此健

(FAV SET):

即記憶完成,共有1、2、3、4四組,若超過四組則只記憶最近記憶的四組頻道

23. 常用語首

共功能爲呼叫出已經記憶之電台,共有1・2・3・4四組循環出現

24 MH :

25. 影音 (AV1) : 按此鍵可以直接選擇 影音 (AV1) 輸入

26. 色楚 (YCBCR): 按此號可以直接選擇 色差 (YCBCR) 輸入

27. 范腾 (RGB):

按此跳可以直接选擇 淮脳 (RGB) 輸入

按此键可以直接选择 電視 (TV) 輸入

28. 期電源 (POWER ON): 按此鏈可以直接打開 推源 (POWER ON)

29、開電源 (POWER OFF): 按此鍵可以直接關閉 電源 (POWER OFF)

30. 目錄 (MENU):

按目錄跳時,董幕上出現此機器之各功能 項目與設定值。

31. 目錄 ▲ ▼:

32. 調整 (ADJ.):

按目錄 ▲ ▼可以選擇待調整之項目。

4 >

按調整▶或調整 以改變各功能之設定值,常營基顯示表出現在登幕上時,用目錄◀▶ 健選擇欲改吳之功能,等到設定值的功能標示曼將紅色時,再利用此割豁▶或測整 <至 你所欲設定之值,按調整▶馬增加設定值,按調整▼馬減少設定值,董辞斯示之功能

注意: 當按鍵後螢幕左上角出現 "--" 表示該功能無效。

TV / S-Video / YCBCR

影像

杉像	野 音 系統	
売 度		50
對比		100
彩色		50
書質		50
天然色		50
色 淵	OH OM	O L

聲音


1112	低音	野百		50
	高音亚新			50 50
環	維音效 重低音	〇 立體音效 〇 填擾音效 〇 單音	〇脚	

系統

影像	腔	音		系統			
語音	01	交		0	English		
定時關	機一〇	15 0	30	O 45	O 60	O 90	
	0	120	0	H			
省 電 模	式 ①	開	0	1611			
選台設	定 ①	俘	C	開始			

-12-

遙控器使用說明 / 顯示器功能及安裝說明

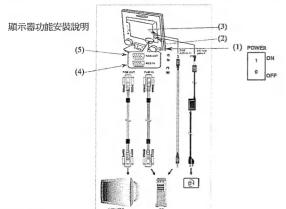

主電源鍵:

- 1. 這個按鍵可以控制 AC 電源是否輸入本機器,長時間不使用本機時請將此按鍵置於 OFF 的位置。
- 2. 電源輸入:12VDC 輸入電源線插座。
- 3. RGB 聲音輸入:(左側方有直徑 3.5mm 的立體耳機座)

在 RGB 模式下,此端于可連接由電腦聲斷卡或倍賴掃描 DVD 放影機輸出的聲音信號。

- 4. RGB 輸入:(於後側下方)
- 可連接 RGB 之類比信號,適用於 IBM PC 及其他相容之電腦。 5. RGB 輸出: (於後側下方)

利用此端子輸出之 RGB 信號當信號源,輸入其他台之顯示器。

安裝步驟:

- 1. 在安裝時請依照本說明書之說明,並確認您的影像設備及顯示器之電源是否已關掉。
- 2. 連接電腦訊號線影像及聲音信號輸出到您的電視 RGB IN 上。
- 3. 先將電源線與電源供應器接安,再將電源供應器輸出插上電視機上之 DC12V 電源輸入端,整理 好配線後最後將 AC 電源線插到 市電的插座上。
- 4. 打開電腦設備.。
- 5. 按下顯示器背後的電源鍵再按下前面板的電源鍵,此時電源指示燈會變爲綠色,畫面在7秒內會 出現。

遙控器使用說明 / 顯示器功能及安裝說明

彩色

彩色控制標示選擇此圖案以調整影像彩色濃度。

天然色控制標示,選擇此關案以調整影像之色調,按調整 ▶, OSD BAR 向右移動 以增加綠色成分,按調整 ◀, OSD BAR 向左移動以增加紅色成分。

天然色 TINT 註:在 YCBCR 模式,TINT 無作用

旗質 SHARPNESS 按調整▶,誰質變銳利(SHARP),按調整 ◀ 誰質變柔和(SOFT)・

色温標示,選擇此關案以選擇釜藉的自平衡模式按調整◀ ▶ 拋以選擇白平衡模式如下:

H: 傾向藍色色調 色温 COLOR TEMPERATURE M: 標準 L: 傾向紅色色調



- ·打開遙控器的後蓋,裝入兩個 RO3/AAA/UM-4 電池。
- ·確認電池的極性是正確的
- ·再放回遙控器的後蓋

注意:

- 遙控器若長時間不使用。詢將內部電池取下,以防止電池湖液,而損壞遙控器 •
- · 確認遙控器和顯示器之間沒有任何阻據物品。
- · 使用遙控器時,請勿長時間壓住按鍵,以竟電池過度消耗。

-13-

顯示器使用及調整方法

RGB

影像	影像	野音	系 統	螢幕調整	Ę
	亮 度				50
	對比	1		1	100
	紅色				50
	綠色				50
	艦 色				50
	色溫	OH	O M	⊙ L	

聲音

影	像	聲音	系 統	螢幕調整
	低音高音			50 50 50
瑕	半衡統音效	〇 立腹音符	↓ ○ 模擬音效 ○	
į	重低音	0 間 0	開	

系統

	語	Ħ		0	中文				0	English	
È	時	31 30 30 30	機	0	15	0	30	0	45	O60	090
				0	120		0	[#]	1		
省	電	模	式	0	[36]		0	[25]			

螢幕調整

钐像	象 聲音		系 統	螢幕調整
自動	調整	○ 停	開始	
水平	寬度	11		50
水平	位 置	11	***************************************	50
垂直	位置	[
相位	調整	8		50
螢 幕	設定	○問定	〇 自定	

顯示器使用及調整方法

亮度控制標示,選擇此關案以調整影像的亮度(影像黑階)。 発度 BRIGHT 接調整 ▶, 以增加亮度,接調整 ◄,以減少亮度。 對比 CONTRAST 對比控制標示,選擇此關案以調整影像的對比(影像白階)。

對比是影像之暗與恋問的亮度差異。 按調整▶,以增加對比,按調整▼ 以減少對比 按調整▶,以增加各個顏色,按調整▼ ,以減少各個顏色 紅色 綠色 藍色

垂直位置標示,選擇此圖案以調整顯示影像之垂直位置。 按調整▶,使影像往上移,按調整▼,使影像往下移。 垂直位置 V-POSITION

水平寬度標示,選擇此图案以調整顯示影像之水平大小。 按調整▶,以增加水平寬度,按調整▼,以減少水平寬度。 水平寬度 H-SIZE

水平位置標示,避擇此關案以調整顯示影像之水平位置。 水平位置 H-POSITION 按調整▶.時影像往右移.按調整◀.時影像往左移。

輸入縣標準 Mode 時使用,(詳見 P6-No.11 妻)可用此功能將輸入訊號自動調整至登 蒜星現最佳畫面大小及位置。若還想進一步調整時,可利用營幕調整中手動調整 自動調整 AUTO TUNE 功能修正。

但位調整 PHASE CLOCK 相位調整・選擇此關案可修正證面上的雜訊干擾。 按調整◆▶鍵,直至雜訊消失爲止。

省電模式標示,選擇此圖案以選擇省電模式。 自心感不高小速呼吸的原本心理学可愿处。 查出低式用来临示电源管理信息以自動降低本模之功率消耗,在电源打開時如 果此時沒有任何 RGB 信號輸入,將會自動地進入電源管理功能。同時本機會自動 地關模和進入待機狀態,STAND BY 指示型邊於閃爍狀態。 也很模式 POWER SAVE

ON 省世模式作用 OFF 省电模式無作用

色温 COLOR TEMPERATURE 色温標示。選擇此關案以選擇登幕的白平衡极式按 ADJ +/- 健以選擇白平衡极式下: L-M-H H: 傾向藍色色調 M: 標準

L: 倾向紅色色調

萤幕設定 內定: 輸入爲標準 Mode 時使用,(詳見 P6-No11 表)

自定:輸入爲標準 Mode 以外者,依使用者需求自行調整,調整後自動記憶,共可記憶

5 組,若輸入之 RGB 訊號頻率超出標準 Mode 時(詳見 P6-No11 表) 螢幕會

出現"超出限制"字様 節能管理模式: (電源節能功能需要 TTL 之水平及垂直同步)


下列所示爲每一種電源狀態及每一種狀態之消耗功率。

松式	STAND BY 待機指示燈	水平同步	垂直同步	影像	消耗功率
ON	酚	脈波	脈波	動態	正常值
省電狀態	閃爍	無脈波	脈波	,XX	<5W
省電狀態	閃爍	脈波	無脈波	黑	<5W
省租款應	閃爍	無脈波	無脈波	黑	<5W

注意:在 AV/S-VHS/YCBCR 模式時沒有訊號會進入藍背景過半分鐘後自動進入待機以節省電源。

壁掛安裝方法(安裝架另間)

1、由闆一所示。 先將符號 1~4 腳座零件拆下不用

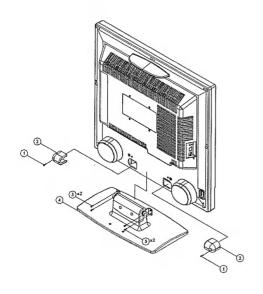

故障檢修


當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項。

故障現象	故障原因	故障檢修
沒有影像	1.電源線路接好?	1.將電源線接好。
	2.主電源鍵是否打開?	2.按下主電源鍵。
	3.信號線是否接好?	3.將信號線接好。
	4.機器是否在省電狀態?	4.按電腦上任何鍵。
颜色不正常	1.顏色是否調太淡?	1.將鎮色調至正常位置。
	2.色相是否調偏掉?:	2.將色相調至正常位置。
	3.信號線是否接好?	3.將信號線接好。
-th-sealth-tith	- JOHN CO TO THE WELLTON	- 10.00 Erroll D. daft Late Late
丑面流動	1.信號線是否接好?	1.將信號線接好。
	2.輸入信號是否超出頻率範圍?	2.調整信號頻率至適用頻率
畫面太暗	亮度及對比控制是否調太小?	將売度及對比調整至正常位
丑面太大或太小	1.水平控制是否適當?	1.調整水平控制大小。
	2.垂直控制是否適當?	2.調整垂直控制大小。
有聲音但沒有影像	1.輸入源方向是否改變?	1.確認輸入源的方向。
	2.輸入源是否適當地接好? 註:	2.正確地將信號線接好。
	音源輸入只有下列二種方式,一種	
	爲 AV/S-VIDEO/YCBCR 模式,另	
有影像但沒有聲音	1.輸入源是否有問題?	1.確認輸入源。
	2.音量是否調至吸小?	2.調至適當的音量。
		3.正確地將聲音信號線接好。
	註:	
	音源輸入只有下列二種方式,一種	
	爲 AV/S-VIDEO/YCBCR 模式,另	
	一種則爲 RGB 模式.	
遙控失去作用		1.更換新電池。
	2.磁波、靜電或雷擊干擾?	2.拔下電源插頭約 10 秒後再 上電源插頭,重新開機即可

-17-

壁掛安裝方法(安裝架另購)

- 2 · LCD 本壁掛架組合方式(由圖二所示)
 - a·由LCD後殼之4個螺絲孔鎖付4支螺絲。
 - b、螺絲爲 40 機械牙 10m/m 長 4 支。
 - c、螺絲鎖附扭力 16Kg/m。

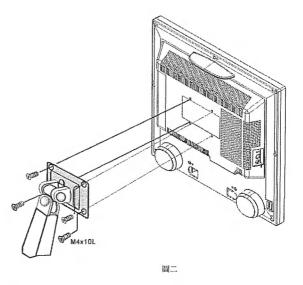

注意:

[23]----

- 1、顯示器壁掛架另關(請選購符合 VESA 標準壁掛架)。
- 2·LCD 本壁掛架鎖付後請測試螺絲鎖附妥當否。
- 3、LCD 與壁掛架裝妥後、壁掛架上不可再吊其它物品以利壁掛架支撐。

一般電視與有線電視在螢幕上的頻道與實際接收頻率對照表

一般電視	有線電視	貨際接收頻率	一般電視	有線電視	實際接收頻率
頻道	頻道	(MHz)	頻道	頻道	(MHz)
-	1	72 - 78	-	38	306 - 312
2	2	54 - 60	-	39	312 - 318
3	3	60 - 66	-	40	318 - 324
4	4	66 - 72	-	41	324 - 330
5	5	76 - 82	-	42	330 - 336
6	6	82 - 88	-	43	336 - 342
7	7	174 - 180	-	44	342 - 348
8	8	180 - 186	-	45	348 - 354
9	9	186 - 192	-	46	354 - 360
10	10	192 - 198	-	47	360 - 366
11	11	198 - 204	_	48	366 - 372
12	12		-	49	372 - 378
			-	50	378 - 384
13	13	210 - 216	-	51	384 - 390
-	14	120 - 126	-	52	390 - 396
-	15	126 - 132	_	53 54	396 - 402
-	16	132 - 138	_	54 55	402 - 408 408 - 414
-	17	138 - 144	-	56	414 - 420
-	18	144 - 150	_	57	420 - 426
-	19	150 - 156		58	426 - 432
-	20	156 - 162		59	432 - 438
-	21	162 - 168		60	438 - 444
-	22	168 - 174		61	444 - 450
-	23	216 - 222	_	62	450 - 456
-	24	222 - 228	_	63	456 - 462
-	25	228 - 234	_	64	462 - 468
-	26	234 - 240	14	65	470 - 476
-	27	240 - 246	15	66	476 - 482
-	28	246 - 252	16	67	482 - 488
- 1	29	252 - 258	17	68	488 - 494
- 1	30	258 - 264	18	69	494 - 500
_	31	264 - 270	19	70	500 - 506
_	32	270 - 276	20	71	506 - 512
	33	276 - 282	21	72	512 - 518
_	34	282 - 288	22	73	518 - 524
_	35	288 - 294	23	74	524 - 530
_	36	294 - 300	24	75	530 - 536
-	37		25	76	536 - 542
-	3/	300 - 306	26	77	542 - 548

註:右邊有線電視 65 - 77 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz,例如有線電視 65 頻道實際接收頻率為 468 - 474MHz,以此類推。

電視頻道表

	一般電視	有線電視		一般電視	有線電視	實際接收頻率
	頻道	頻道	(MHz)	頻道	頻道	(MHz)
	27	78	548 - 554	45	101	656 - 662
	28	79	554 - 560	46	102	662 - 668
	29	80	560 - 566	47	103	668 - 674
	30	81	566 - 572	48	104	674 - 680
	31	82	572 - 578	49	105	680 - 686
	32	83	578 - 584	50	106	686 - 692
i	33	84	584 - 590	51	107	692 - 698
	34	85	590 - 596	52	108	698 - 704
	35	86	596 - 602	53	109	704 - 710
	36	87	602 - 608	54	110	710 - 716
	37	88	608 - 614	55	111	716 - 722
	38	89	614 - 620	56	112	722 - 728
	39	90		57	113	728 - 734
				58	114	734 - 740
	40	91	626 - 632	59	115	740 - 746
	41	92	632 - 638	60	116	746 - 752
	42	93	638 - 644	61	117	752 - 758
	43	94	644 - 650	62	118	758 - 764
- 1	-	95	90 - 96	63	119	764 - 770
- 1	-	96	96 - 102	64	120	770 - 776
-	-	97	102 - 108	65	121	776 - 782
	-	98	108 - 114	66	122	782 - 788
ı	-	99	114 - 120	67	123	788 - 794
ı	44	100	650 - 656	68	124	794 - 800
- 1	4-4	100	050 - 056	69	125	800 - 806

註:右邊有線電視 78-125 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz,例如有線電視 78 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz,例如有線電視 78 頻道實際接收頻率為 546-552MHz,以此類推。

— 全頻道 181CH 之計算方法—

一般電視頻道: 2-69CH (68CH)

有線電視頻道: 1 - 125CH (125CH)

總共 68CH + 125CH -12CH (2-13CH 兩者重覆部份) = 181CH